



# ПАСПОРТ

**АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
СОСИСОК В ЯЙЦЕ**

**Модель: HKN-GEW10**



## **ВВЕДЕНИЕ**

### **УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления сосисок в яйце.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Модель</b>	<b>Кол-во сосисок, шт</b>	<b>Напряжение, В</b>	<b>Мощность, кВт</b>	<b>Габариты, мм</b>
HKN-GEW10	10	220	1,6	410x200x230

## **УСТАНОВКА**

### **Условия установки**

Устройство должно устанавливаться в хорошо проветриваемом месте.

### **Размещение оборудования**

- устройство может быть установлено у стены, расстояние до стены должно быть не менее 100мм;
- необходимо обеспечить ровную горизонтальную поверхность для установки;
- необходимо обеспечить соответствующую вытяжку.


### **Внимание!**

※ Установка и техническое обслуживание оборудования должны выполняться специалистами по установке с соответствующей квалификацией или специалистами по установке, уполномоченными поставщиком.

### **Внимание!**

※ Перед подключением устройства убедитесь в том, что сеть питания соответствует требуемым характеристикам.

## ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

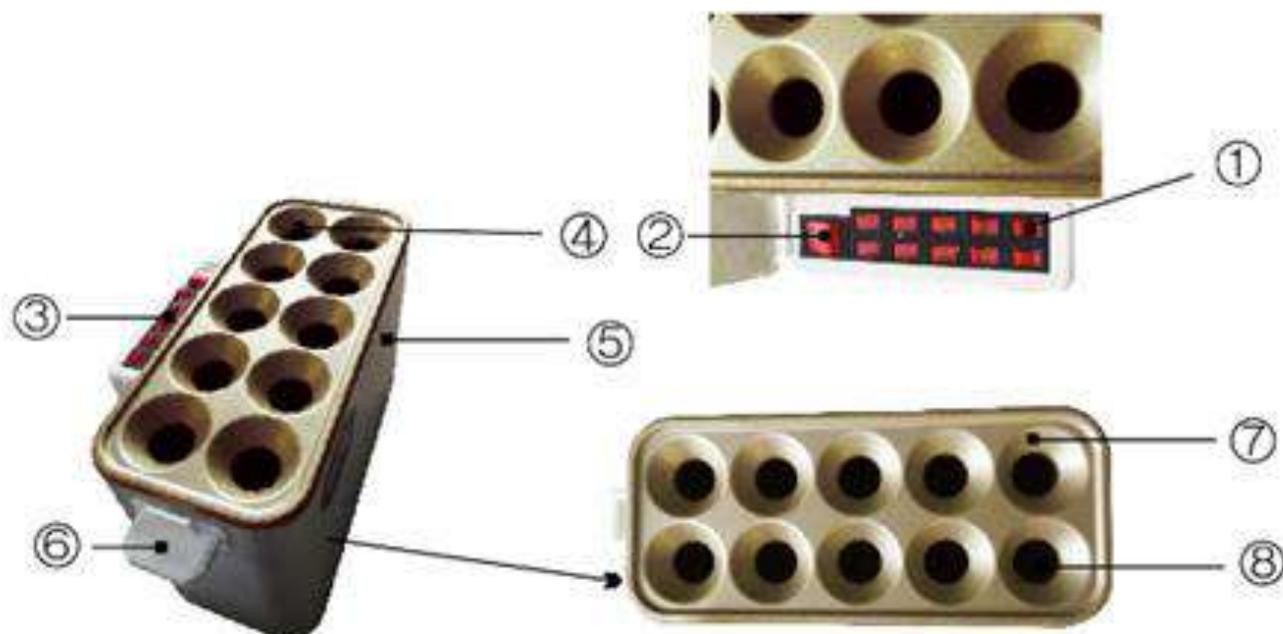

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Переключатель питания для каждого отсека | 5. Корпус                                 |
| 2. Общий переключатель питания              | 6. Ручка                                  |
| 3. Защитная крышка блока переключателей     | 7. Воронка отсека приготовления сосиски   |
| 4. Отсек для приготовления сосиски          | 8. Отверстие отсека приготовления сосиски |

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите устройство к сети питания.
2. Переведите общий переключатель питания в положение «Включено».
3. Переведите переключатель нужного отсека/отсеков в положение «Включено».
4. Подождите 15-30 секунд, пока выбранные отсеки разогреются.
5. Добавьте немного растительного масла в разогретый отсек. Это необходимо делать перед приготовлением каждой порции.
6. Подготовьте необходимое количество сосисок, очистите их от пищевой оболочки и нанизьте на деревянные шпажки/шампуры.
7. Разбейте в кружку сырое яйцо, а затем влейте его в разогретый отсек. Не заливайте в отсек больше 1 яйца. Предварительно яйцо можно перемешать и добавить к нему специй.
8. Аккуратно вставьте в отсек с яйцом сосиску. Опускайте сосиску не слишком быстро, чтобы яйцо не выбежало и равномерно обернуло сосиску со всех сторон.
9. Подождите немного, пока яйцо и сосиска приготовятся.

## **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УХОД**

- Запрещается выполнять техническое обслуживание с включенным электропитанием.
- Запрещается промывать устройство под струей воды, строго запрещена чистка оборудования с погружением в воду.
- Запрещается мыть какие-либо металлические детали чистящими средствами
- После использования необходимо своевременно очищать рабочие поверхности, чтобы обеспечить гигиеничность оборудования.

## **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Изделие следует перемещать с осторожностью, чтобы избежать ударов; упакованные изделия запрещается долгое время хранить на открытом воздухе, их следует поместить на хорошо проветриваемый склад. При хранении на временном складе предусмотреть меры для защиты от дождя.